
Radio controlled clock reception icor

B. SNOOZE: Activate snooze alarm; turn on backlight projector: flip projected image 180°

Time zone offset 5. Clock with seconds / weekday . **PROJECTOR**: Project time / alarm status

Main unit batteries low / no battery

9. ■ I / ■ I Indicate daily alarm is On 10. ((·)) Indicate alarm time is displayed

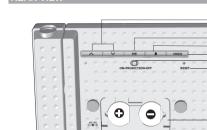

1. • • I horease / decrease value of the selected setting: enable / disable clock reception (i) : View alarm status: set alarm: change to alarm.

MODE: Change display; set clock

5. **ON · PROJECTION · OFF:** enable / disable continuous

6. **RESET**: Reset unit to default settings Battery compartment 8. AC / DC adaptor socket

GETTING STARTED

For continuous use of projector and backlight, insta

 Plug AC/DC adaptor into socket. Make sure the adapter. is not obstructed and is easily accessible to the unit. To completely disconnect from power, the adapter should be

onnected from the main unit. NOTE The main unit and adapter should not be exposed to et conditions. No obiects filled with liquid, such as vases

should be placed on the main unit and adapter. Insert batteries

Remove the battery compartment cover.

Insert the batteries, matching the polarities.

NOTE Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine or fire.

his product is designed to synchronize its clock automaticall

RM368P: EU: DCF-77 signal: within 1500 km (932 miles) o Frankfurt, Germany,

RM368PU: UK: MSF-60 signal: within 1500 km (932 miles)

To enable / disable signal reception

Press and hold • to enable or • to disable signal

RM368PA: WWVB-60 signal: within 3200km (2000 miles) of

it can take up to 24 hours to get a valid signal. Clock signal reception indicator:

STRONG SIGNAL WEAK / NO SIGNAL

set the clock manually, disable the clock signal reception

The settings order is: time zone, 12/24 hr format, hou

minute, year, calendar mode (month - day / day - month)

NOTE Features and accessories will not be available in all countries. For more information, please contact your local

Mountain, (CE) Central, or (EA) Eastern. NOTE The language options are English (E), German (D).

To select clock display mode:

Press and hold MODE

Press MODE to confirm.

month, day and language.

Press ... / ... to change the settings

Press ((•)) to confirm

Touch SNOOZE to silence it for 8 minutes Press any other key to turn the alarm off and activate it

To select display mode: Press (10) to change display from alarm to calendar.

ROJECTION

Touch SNOOZE

To activate / deactivate continuous projection

To flip image by 180°:

NOTE If projection is illuminated, do not look directly into

ouch SNOOZE to activate EL backlight for 8 seconds, when

DESCRIPTION 142 x 100 x 18mr LxWxH (5 59 x 3 94 x 0 71 in) 110g (3.88 oz) without battery AC/DC 3V adaptor

temperature or humidity

newspapers curtains etc.

it, dry it immediately with a soft, lint-free cloth Do not clean the unit with abrasive or corrosive

Do not tamper with the unit 's internal components. This Only use fresh batteries. Do not mix new and old

NOTE Reception takes 2-10 minutes. If the signal is weak,

Scientific will not be responsible. Consult the furniture

Do not dispose old batteries as unsorted municipal

Please note that some units are equipped with a pattery safety strip. Remove the strip from the battery compartment before first use.

NOTE The technical specifications for this product and the tents of the user manual are subject to change without

Time zone offset sets the clock +/- 23 hours from the received clock signal time. If you have deactivated the clock signal reception, do not set a value for time zone. RM368PA: Select the time zone: (PA) Pacific. (MO)

www2.oregonscientific.com/about/international.asp rench (F), Italian (I), and Spanish (S),

Press MODE to togale between clock with seconds, clock

Press ((•)) to toggle between Alarm 1 / 2 Press and hold (((a))) to enter alarm setting. Press ... / ... to set hour / minute.

To activate / deactivate alarm 1 and / or 2:

To silence the alarn

again after 24 hours.

Slide PROJECTION switch to ON / OFF when adaptor

is connected

While image is projected, touch SNOOZE.

to return to the default settings

x CR2032 batteries

not subject the unit to excessive force, shock, dus Do not cover the ventilation holes with any items such s

Do not immerse the unit in water. If you spill liquid over

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation is

subject to the following two conditions: 1) This device may any interference received, including interference that may

Images shown in this manual may differ from the actual

When disposing of this product, ensure it is collected

separately for special treatment. Placement of this product on certain types of wood nay result in damage to its finish for which Oregon

The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer.

waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

about Oregon Scientific products. If you're in the US and would like to contact our Customer Care department directly please visit: www2.oregonscientific.com/service/support .asp For international inquiries, please visit:

ABOUT OREGON SCIENTIFIC

EU-DECLARATION OF CONFORMITY Clock (Models: RM368P / RM368PLL / RM368PA / RA368P is in compliance with the essential requirements and othe relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via our Oregon Scientific Customer Service



COUNTRIES RTTE APPROVAL COMPLIED All EC countries, Switzerland CH and Norway (N)

FCC STATEMENT Operation is subject to the following two conditions: (1) Th device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

WARNING Changes or modifications not expressly

d by the party responsible for compliance could voice the user's authority to operate the equipment. NOTE This equipment has been tested and found to comp ith the limits for a Class B digital device, pursuant to Part

reasonable protection against harmful interference in a This equipment generates, uses and can radiate radio with the instructions, may cause harmful interference to that interference will not occur in a particular installation. If

television reception, which can be determined by turning the nent off and on, the user is encouraged to try to corre the interference by one or more of the following measures:

The following information is not to be used as contact

RM368P / RM368PU / RM368PA Slim Projection Clock Manufacturer: IDT Technology Limited

Block C. 9/F. Kaiser Estate. 1 41 Man Yue St Hung Hom, Kowloon, Hona Kona

Questo prodotto è progettato per sincronizzare utomaticamente il proprio orologio con un segnale orario RM368P: EU: segnale DCF-77: entro 1500km da Francoforte, Germania,

facilmente accessibile.

deve essere staccato dall'unità principale

Orologio svegia radiocontollato con projezione

MANUALE UTENTE

NORAMICA DEL PRODOTTO

Modelli: RM368P / RM368PU / RM368PA / RA368P

Per attivare/disattivare la ricezione del segnale: Premere per alcuni secondi . per attivare o . per disattivare la ricezione del segnale

NOTA Per la ricezione sono necessari dai 2 ai 10 minuti. Se il segnale è debole, possono occorrere fi no a 24 ore per riceverne uno valido.

Indicatore di ricezione del segnale dell'orologio:



Indica il formato orario a 12 ore

7 8 9 10


(2) Icona ricezione del segnale di radiocontrollo SNOOZE: consente di attivare la funzione snooze la retroilluminazione / la projezione e di ruotare l'immagine projettata di 180°

Orologio con secondi e giorno della settimana PROJECTOR: projetta l'ora e lo stato della sveglia ■ Batterie dell'unità principale in esaurimento

Fuso orario

■ I / ■ z indica che la sveglia giornaliera è attiva

10. ((·)) Indica che è visualizzata l'ora della sveglia Premere MODE per alternare ora con secondi e ora con iorno della settimana

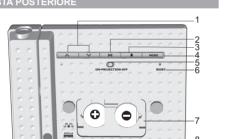

selezionata; attiva/disattiva il segnale di ricezione

((e)) consente di visualizzare lo stato della sveglia di impostare la sveglia e di alternare la visualizzazione di sveglia e calendario

 consente di attivare/disattivare la sveglia MODE: consente di modificare la visualizzazione e di impostare l'ora

ON · PROIEZIONE · OFF: attiva/disattiva la proiezione continua con alimentatore inserito RESET : ripristina le impostazioni dell'unità

Per l'utilizzo continuo del prodotto si consiglia di utilizzar

dattatore incluso. In tal caso le batterie hanno solamente

Collegare l'alimentatore alla corrente. Verificare

NOTA Non esporre l'unità principale e l'adattatore a

sull'adattatore contenitori di liquidi, come bicchieri

ndizioni di umidità. Non appoggiare sull'unità principale e

che l'entrata per l'alimentatore non sia ostruita e sia

Vano batteria 8. Ingresso alimentatore AC / DC Increase the separation between the equipment and

Connect the equipment into an outlet on a circuit different om that to which the receiver is connected

Consult the dealer or an experienced radio / T\

funzione di back-up.

for support or sales. Please visit our website at www2 oregonscientific.com/service for all enquiries regon Scientific Inc. 9861 SW 95th Ave.. Tualatin.

Oregon 97062 USA 1-800-853-8883 declare that the product

RM368PU: UK: segnale MSF-60: entro 1500km da Anthorn. AVVERTENZE

RM368PA: Segnale WWVB-60: entro 3200 km da Fort

Non immergere l'unità in acqua. Se si versa del liquido sul prodotto, asciugarlo immediatamente con un panno norbido e liscio

 Le immagini del manuale possono differire dalla realtà. SEGNALE DEBOLE **NESSUN SEGNALE** Al momento dello smaltimento del prodotto, utilizzare la Oregon Scientific declina ogni responsabilità per eventuali danni alle finiture causati dal posizionamento

Per impostare l'ora manualmente, disattivare prima la

Premere MODE per confermare. L'ordine delle impostazioni è: fuso orario, formato ora 12 / 24, ore, minuti, anno, modalità calendario (mese – giorno

2. Premere • • o / • o per modificare le impostazioni

giorno – mese), mese, giorno e lingua. La differenza di fuso orario imposta l'orologio a + / - 23 ore dall'ora del segnale ricevuto. Se la ricezione del segnale prario è stata disattivata, non impostare nessun valore per

RM368PA: Selezionare la zona relativa al fuso orario: (PA) Pacific. (MO) Mountain. (CE) Central oppure (EA) Eastern.

NOTA Le opzioni della lingua sono inglese (E), tedesco (D), rancese (F), italiano (I) e spagnolo (S Selezione della modalità di visualizzazione dell'ora:

la differenza di fuso orario.

Premere ((•)) per passare dall'allarme 1 / 2. 2. Premere per alcuni secondi ((•)) per passare

all'impostazione dell'allarme.

3. Premere • • / • • per impostare ora/minuti Premere ((\*\*)) per confermare. indica che l'allarme è attivo (ON).

Per spegnere l'allarme:

Per silenziare la sveglia: Toccare **SNOOZE** per disattivare l'allarme per 8 minuti OPPURE

Premere qualsiasi altro tasto per spegnere la sveglia e per attivarla nuovamente dopo 24 ore. Selezione della modalità di visualizzazione

Premere ((e)) per passare dalla visualizzazione della sveglia a quella del calendario. PROIEZIONE

Per attivare/disattivare la projezione continua Spostare l'interruttore PROJECTION sulla posizione ON / OFF guando l'adattatore è collegato

Per ruotare l'immagine di 180° Quando l'immagine è proiettata, toccare SNOOZE NOTA Se la proiezione è attiva, non guardare direttamente

DESCRIZIONE

142 x 100 x 18mm

(5.59 x 3.94 x 0.71 in)

110g (3.88 oz) senza batteria

Adattatore AC/DC da 3 V

Per scollegare completamente la corrente. l'alimentatore

Lung x larg x Alt

Alimentazione

secondi, quando l'adattatore è collegato.

Per attivare la proiez

Toccare SNOOZE.

Inserimento delle batterie: Rimuovere il coperchio del vano batteria. 2. Inserire le batterie, rispettando le polarità indicate. SPECIFCHE TECNICHE NOTA Non eporre le batterie ad eccessive fonti di calore. guali sole o fuoco.

si invalida la garanzia

del primo utilizzo.

nuove con batterie vecchie.

polvere, sbalzi eccessivi di temperatura e umidità

Non pulire l'unità con materiali abrasivi o corrosivi

Non manomettere i componenti interni. In questo modo

Utilizzare solo batterie nuove. Non mescolare batterie

del prodotto su determinati tipi di legno. Consultare le

istruzioni fornite dal fabbricante del mobile per ulteriori

Il contenuto di questo manuale non può essere

Non smaltire le batterie vecchie come rifiuto non

lifferenziato. È necessario che lo stesso venga smalti

Alcune unità sono dotate di una striscia di sicurezza per

NOTA Le specifiche tecniche del prodotto e il contenuto

del manuale per l'utente possono essere modificati senza

NOTA Caratteristiche e accessori non disponibili in tutti

Scientific visita il nostro sito internet www.oregonscientific.it

dove potrai trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno, di

Per ricerche di tipo internazionale puoi visitare invece il sito

(Modello:RM368P / RM368PII / RM368PA

ROHS

Tutti i Paesi Europei, Svizzera ©

RA368P) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre

Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità

è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della

IFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

llegati a www.oregonscientificstore.it

paesi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio

le batterie. Rimuovere la striscia dal vano batterie prima

mediante raccolta differenziata per essere trattato in

ristampato senza l'autorizzazione del produttore.

. Non otturare i fori di aerazione con oggetti come giornali,

Réveil Projecteur Radio Piloté Extra Plat

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

SNOOZE (Rappel d'alarme) : Active le rappel d'alarme:

active le rétro-éclairage / projecteur ; permet de

Horloge avec affichage des secondes / jours de la

Les piles de l'appareil principal sont faibles / aucune

PROJECTOR: Projette l'heure et le statut de l'alarme

V (H) 8 HOOE

• / • Augmente / diminue les valeurs du réglage

MODE: Permet de modifier l'affichage de l'horloge et de

5. ON · PROJECTION · OFF: Active / désactive la

6. RESET (REINITIALISER): Réinitialise l'appareil aux

Les piles servent également d'alimentation de secours. Pour

Branchez l'adaptateur secteur dans la prise. Assure

REMARQUE N'exposez pas l'adaptateur ni l'appareil

principal à l'humidité. Ne placez aucun récipient rempli d'eau

REMARQUE N'exposez pas les piles à une chaleur

2. Insérez les piles, en respectant les polarités.

excessive comme les ravons du soleil et le feu.

sation permanente du projecteur, du rétro éclairage et

vous que l'adaptateur ne soit pas obstrué et qu'il soit

: Permet d'activer / désactiver l'alarme

réglages par défaut

Compartiment des piles

8. Prise adaptateur CA / CC

du mode demo, installez l'adaptateur.

facilement accessible à l'appareil.

POUR COMMENCER

Installation de piles:

10. ((·)) Indique que l'heure de l'alarme est affichée

O Icône de réception de l'horloge radio-pilotée

Indique AM / PM

Fuseau horaire

renverser l'image à 180°

Modèles: RM368P / RM368PU tiquement avec un signal horaire RM368PA / RA368P RM368P: UE: signal DCF-77: dans un rayon de 1500km (932 miles) de Francfort, Allemagne. MANUEL DE L'UTILISATEUR

HORLOGE

RM368PU: RU: signal MSF-60: dans un rayon de 1500km (932 miles) d'Anthorn, Angleterre.

RM368PA: Signal WWVB-60: dans un ravon de 3200km (2000 miles) de Fort Collins Colorado

Activer / désactiver la réception du signal Maintenez le bouton ••• pour activer, ou le bouton ••• pour désactiver la réception du signal.

REMARQUE La réception prend 2-10 minutes. Si le signal est faible, cela peut prendre jusqu'à 24 heures pour obtenir un signal valable.

Indicateur de réception du signal de l'Horloge :

SIGNAL FORT	SIGNAL FAIBLE /
	AUCUN SIGNAL
(e)	Δ

Pour régler manuellement l'horloge, vous devez, tou d'abord désactiver la réception du signal Appuvez et maintenez appuvée la touche MODE

Appuvez sur • • / • • pour modifier les réglages. Appuvez sur MODE pour confirmer. Les réglages s'effectuent dans l'ordre suivant : Fuseau

format 12/24 heures, heure, minutes, année mode calendrier (format mois-jour / jour-mois) mois, jour et La fonction de fuseau horaire règle l'horloge à +/- 23 heures de l'heure du signal recu. Si vous avez désactivé la réception du signal de l'horloge, ne configurez pas de valeur pour le

REMARQUE Les ontions de langue sont Anglais (E)

RM368PA: Sélectionne la zone horaire: Heure Pacifique (PA), des Montagnes (MO), Centrale (CE) ou de la Côte Est

emand (D), Français (F), Italien (I), et Espagnol (S), Pour sélectionner le mode d'affichage de l'horloge

Appuvez sur MODE pour alterner entre l'horloge avec les secondes et l'horloge avec les jours de la semaine. ALARME

. Appuyez sur ((e)) pour alterner entre l'alarme 1 / 2 Appuyez et maintenez la touche ((\*\*)) appuyée pour rer dans le réglage de l'alarm

sélectionné; active / désactive la réception de l'horloge Appuyez sur (((a))) pour confirmer ((e)) : Permet d'afficher le statut de l'alarme ; de régler indique que l'alarme est activée. larme ; d'alterner entre l'affichage de l'alarme Pour activer / désactiver l'alarme 1 et/ou 2

> Appuyez sur 🖣. Pour couper le son de l'alarme : Appuyez sur SNOOZE, pour couper le son pendant 8

Appuvez sur • • / • • pour régler l'heure / les minutes

Appuyez sur n'importe quelle touche pour éteindre l'alarme et pour qu'elle se déclenche 24 heures plu

Appuyez sur SNOOZE

Pour activer / désactiver la projection continue

Pour être déconnecté entièrement de l'alimentation électrique. l'adaptateur doit être déconnecté de l'appareil Renverser l'image par 180°: Une fois l'image projetée, appuyez sur SNOOZE.

comme les vases sur l'appareil principal ou l'adaptateur RÉTRO-ÉCI AIRAGE . Retirez le couvercle du compartiment des piles.

CARACTERISTIQUES TYPE DESCRIPTION Cet appareil est concu pour synchroniser son horloge 142 x 100 x 18mm LxIxH (5.59 x 3.94 x 0.71 pouces)

110g (3,88 pouces) sans les piles Adaptateur 3 V CA / CC Alimentation

ettre le produit à une force ex choc, à la poussière, aux changements de températur ou à l'humidité.

Ne pas couvrir les trous de ventilation avec des journaux, Ne pas immerger le produit dans l'eau. Si vous renversez

Ne pas trafi quer les composants internes. Cela

un tissu doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des matériaux corrosifs ou abrasifs.

invalidera votre garantie N'utilisez que des piles neuves. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées

réel du produit Lorsque vous désirez vous débarrasser de ce produit assurez-vous qu'il soit collecté séparément pour un traitement adapté

Le contenu du présent manuel ne peut être reproduit

Veuillez remarquer que certains appareils sont

Les images de ce manuel peuvent différer de l'aspect

Le poser sur certaines surfaces en bois peut endommager la fi nition du meuble, et Oregon Scientifi c ne neut en être tenu responsable. Consultez les mises en garde du fabricant du meuble pour de plus amples

> sans la permission du fabriquant. Ne pas ieter les piles usagées dans les containe 9. ■ I / ■ 2 Täglicher Alarm ist aktiviert municipaux non adaptés Veuillez effectuer le tri de ces

équipés d'une bande de sécurité. Retirez la bande du mpartiment des piles avant la première utilisation REMARQUE Les caractéristiques techniques de ce produit et le contenu de ce manuel peuvent être soumis à modifi

ordures pour un traitement adapté si nécessaire.

REMARQUE Caractéristiques et accessoires ne seront contacter le détaillant le plus proche.

PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

ROHS

Tous les pays de l'UE. Suisse (

ance, rendez-vous sur notre site www.oregonscientific.fr. Si vous êtes aux Etats-Unis, vous pouvez contacter notre support consommateur directement : sur le site www2.oregonscientific.com/service/support.asp Pour des renseignements internationaux, rendez vous sur le

site: www2.oregonscientific.com/about/international.asp

ations sans nréavis

EUROPE - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ [Modèles: RM368P / RM368PU / RM368PA / RA368F dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une

disponible sur demande auprès de notre Service Client.

Pour sélectionner le mode d'affichage :

Appuyez sur ((e)) pour passer de l'affichage de l'alarme à

Positionnez l'encoche PROJECTION sur ON / OFF une

ement dans le projecteur.

activer le rétro éclairage pendant 8 secondes.

MARQUE Si la projection est activée, ne regardez pas

2 piles CR2032

du liquide sur l'appareil, séchez-le immédiatement avec

SNOOZE:

Zeitzonenausgleich

Extra schmale Projektionsfunkuhr

Modelle: RM368P / RM368PU /

RM368PA / RA368P

**BEDIENUNGSANLEITUNG** 

1 2 3 4 5 6

Vor- und Nachmittag (AM / PM) anzeiger

ktionsbild um 180° drehen

Schlummeralarm

PROJECTOR: Uhrzeit / Alarmstatus projizieren

Hintergrundbeleuchtung und Projektor einschalten:

■ Batterien der Basiseinheit sind schwach / keine

A V M M MODE

• \* / \* · · : Werte der gewählten Einstellung erhöhen

eranzeige änderr

3. Anschluss für AC/DC-Netzadapter

Batterien einlegen:

einem Zeitsignal.

• Alarmfunktion aktivieren / deaktivieren

MODE: Anzeige ändern: Uhr einstellen

verringern; Zeitsignalempfang aktivieren / deaktivierer

(10) : Alarmstatus anzeigen; Alarm einstellen; auf Alarm-/

ON · PROJECTION · OFF: Dauerprojektion aktivieren/

RESET: Gerät auf Standardeinstellungen zurücksetzen

Verwendung des Projektors und der Hintergrundbeleuchtung

Stecken Sie den Netzadapter in die dafür vorgesehene

Buchse. Stellen Sie sicher, dass der Adapter nicht

blockiert wird und für das Gerät leicht zugänglich ist.

Um das Gerät vollständig vom Netzstrom zu trennen, sollte

HINWEIS Die Basiseinheit und der Netzadapter sollten nicht

in feuchten Umgebungen platziert werden. Es dürfen keine

mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände, wie Blumenvasen.

auf die Basiseinheit oder den Netzadapter gestellt werden

2. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie auf die

HINWEIS Setzen Sie die Batterien keiner übermäßigen

lieses Produkt synchronisiert seine Uhr automatisch mi

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung.

der Netzadapter von der Basiseinheit entfernt werden.

Empfangssymbol f
ür Funkuhr

Uhrzeit mit Sekunden / Wochentag

10. ((·)) Alarmzeit wird angezeigt

Zeitsignalempfang deaktivieren 7 8 9 10

2. Drücken Sie auf \*\*\* / \*\*\* , um die Einstellungen zu

3. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MODE**. Die Reihenfolge der Einstellungen lautet: Zeitzone 12-/24-Ihrer Gemeinde erfragen können. (Monat - Tag / Tag - Monat), Monat, Tag und Sprache.

eitsignalempfang deaktiviert haben, dürfen Sie keinen Wert egeanleitung Ihres Möbelherstellers.

HINWEIS Die Sprachoptionen sind Englisch (E) Deutsch hzw Sondermüll ah

> und der Inhalt der Bedienungsanleitung können ohne nachrichtigung geändert werder

erfahren Sie mehr über unsere Oregon Scientific-Produkte

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

ktionsfunkuhr (Modell: RM368P / RM368PU RM368PA / RA368P) mit den grundlegenden Anforderung und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/ G übereinstimmt. Eine Kopie der unterschriebenen und mit





142 x 100 x 18mm 110g (ohne Batterie) AC/DC-Netzadapter 3\ 2 Batterien CR2032

übermäßigem Staub. Hitze oder Feuchtigkeit fern.

Indikator für Zeitsignalempfang

RM368PU: UK: Signal MSF-60: innerhalb von 1500 km (932

RM368PA:Signal WWVB-60: innerhalb von 3200 km (2000

Halten Sie . • gedrückt, um den Signalempfang zu aktivieren.

HINWEIS Der Empfang nimmt etwa 2-10 Minuten in

So aktivieren / deaktivieren Sie den Signalempfang:

Stunden dauern, bis ein gültiges Signal empfangen wird

Meilen) von Frankfurt, Deutschland.

Meilen) von Anthorn, England.

oder \*\* um ihn zu deaktivieren

Meilen) von Fort Collins, Colorado.

STARKES SIGNAL SCHWACHES KEIN SIGNAL sofort mit einem weichen, faserfreien Tuch. **(1)** Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit scheuernder

Um die Uhr manuell einzustellen, müssen Sie zuerst den . Halten Sie MODE gedrück

können sich vom Original unterscheide

wird kann die Oberfl äche beschädigt werden. Orego Die Zeitzone stellt die Uhr auf bis zu +/- 23 Stunder von der empfangenen Signalzeit ein. Wenn Sie der

Herstellers nicht vervielfältigt werden. RM368PA: Wählen Sie die Zeitzone aus: (PA) Pacific. (MO) Mountain, (CE) Central, oder (EA) Eastern

Französisch (F), Italienisch (I) und Spanisch (S), So wählen Sie den Anzeigemodus der Uhr aus: Drücken Sie auf **MODE**, um zwischen der Uhrzeit mit

HINWEIS Eigenschaften und Zubehör nicht in allen

ÜBER OREGON SCIENTIFIC

. Drücken Sie zur Bestätigung auf ((•)). gibt an, dass der Alarm aktiviert ist (ON

So aktivieren / deaktivieren Sie Alarm 1 und / oder 2: Drücken Sie auf 🖣 . So schalten Sie den Alarm stumm:

Sekunden und der Uhrzeit mit Wochentag zu wechseln.

1. Drücken Sie auf ((•)), um zwischen Alarm 1 / 2

3. Drücken Sie auf ••• / ••• , um Stunde / Minute

Halten Sie ((e)) gedrückt, um die Alarmeinstellung

So stellen Sie den Alarm ein:

lang stummzuschalten

OJEKTION

Drücken Sie eine beliebige andere Taste, um den Alarm

So wählen Sie den Anzeigemodus aus: Drücken Sie auf ( ), um die Anzeige von Alarm auf Kalender

Drücken Sie auf SNOOZE. So aktivieren / deaktivieren Sie die Dauerprojektion:

So drehen Sie das Bild um 180° Drücken Sie auf SNOOZE, während das Bild projiziert

Verschieben Sie den Schalter PROJECTION auf den

HINWEIS Schauen Sie nicht direkt in den Projektor, wenn die Projektion beleuchtet ist

Netzadapter, um die EL-Hintergrundbeleuchtung 8 Sekunde

RESCHREIBLING LxBxH Stromversorgung

CHNISCHE DATEN

ch. Wenn das Signal schwach ist, kann es bis zu 24 Sie dürfen die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen abdecken, wie z.B. Zeitungen, Vorhänge,

> Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser, Falls Sie eine lüssigkeit über das Gerät verschütten, trocknen Sie es

Machen Sie sich nicht an den internen Komponent des Geräts zu schaffen, da dies zu einem Verlust der

Verwenden Sie nur neue Batterien Verwenden Sie keinesfalls neue und alte Batterien gemeinsam

rgesehenen, kommunalen Sammelstellen, die Sie b Wenn dieses Produkt auf bestimmte Holzfl ächen gestell

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll

ersten Gebrauch müssen Sie den Streifen aus dem

ändern verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von

Drücken Sie auf SNOOZE, um den Alarm 8 Minuten www2.oregonscientific.com/about/international.asp.



Standardeinstellungen zurückzusetzer

RM368P: EU: Signal DCF-77: innerhalb von 1500 km (932

Die in dieser Anleitung dargestellten Abbildungen Entsorgen Sie das Produkt nicht im allgemein Hausmüll, sondern ausschließlich in den dafür

Scientifi c ist nicht haftbar für solche Beschädigunge Entsprechende Hinweise entnehmen Sie bitte der Pfl Der Inhalt dieser Anleitung darf ohne Genehmigung des

Ritte heachten Sie dass manche Geräte mit einem Batterieunterbrechungsstreifen bestückt sind. Vor den








nerunterladen können.

Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage über unseren Oregon Scientific Kundendienst

auf der Website finden Sie auch Informationen, wie Sie im Bedarfsfall unseren Kundendienst erreichen und Daten Für internationale Anfragen besuchen Sie bitte unsere

auszuschalten und ihn nach 24 Stunden erneut zu



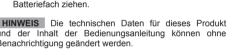



Indica AM / PM

O Icono de recepción controlada por radio del reloi SNOOZE: Activar repetición de alarma: activa

retroiluminación / proyector; girar imagen proyectada Configuración de husos horarios


Reloi con segundos/ día de la semana

6. PROYECTOR: Proyecta la hora y el estado de la

7. Las pilas de la unidad principal están casi gastadas no queda pila

10. ((⋅)) Indica que se muestra la alarma

# VISTA TRASERA

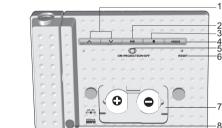

1. •••• / •••• : Subir o bajar valores del ajuste deseado;

2. ((•)): Ver estado de la alarma, entrar en alarma / pantalla

3. • activa / desactiva la función de alarma 4. **MODE**: Cambiar pantalla; configurar reloj

5. ON · PROJECTION · OFF : activar / desactivar

cción continua 6. RESET: La unidad vuelve a los ajustes

7. Compartimento para las pilas

Toma del adaptador CA/CC

Para utilizar el proyector y la retroiluminación de modo continuo instale el adaptador

Conecte el adaptador de corriente AC/CC a la toma Asegúrese de que el adaptador esté bien conectado a la toma eléctrica y que el cable no tenga nudos.

Para desconectar completamente la entrada de energía esconecte el adaptador de la unidad principa

NOTA La unidad principal y el adaptador no deberían exponerse a entornos húmedos. No coloque ningún objeto lleno de líquido (como por ejemplo un jarrón) encima de la unidad principal ni del adaptador.

## Cómo introducir las pilas:

. Retire la cubierta del compartimento para pilas 2. Introduzca las pilas haciendo coincidir la polaridad.

NOTA No exponda las pilas a calor excesivo, como la luz del sol o una llama.

ste producto ha sido diseñado para sincroniza automáticamente su reloi con una señal de reloi. RM368P: UE: señal DCF-77 a 1500 Km (932 millas) de RM368PU:Reino Unido: señal MSF-60: a 1500 Km (932 nillas) de Anthorn, Inglaterra

RM368PA: Señal WWVB-60: a 3200 Km (2000 millas) de

Pulse . o vo v manténgalo pulsado para desactivar la

nvalidaría la garantía NOTA La recepción tarda entre 2 y 10 minutos. Si la

señal de radio es débil, puede tardarse hasta 24 horas en onseguir una señal válida Recepción del indicador de la señal del reloi

SEÑAL FUERTE SEÑAL DÉBIL / SIN SEÑAL 0

Para configurar manualmente el reloj, primero debera desactivar la señal de recepción del reloi. Pulse MODE y manténgalo pulsado

Pulse • • / • • para modificar la configuración.

Para activar la recepción de la señal:

recepción de la señal.

Pulse MODE para confirmar. La secuencia de configuración es: zona horaria, formato de 12 ó 24 horas, hora, minuto, año, formato del calendario

(mes / día, día / mes), mes, día e idioma de pantalla. La zona horaria ajusta el reloj a + / -23 horas de la hora recibida nor la señal del reloi Si ha desactivado la recención de señal del reloj, no ajuste un valor para la zona horaria.

RM368PA: Elija la zona horaria: (PA) Pacífico, (CE) Central, (MO) Montaña, o (EA) Este.

NOTA Las opciones de idioma son inglés (E), alemán (D), rancés (F), italiano (I) y español (S).

Cómo seleccionar el modo de pantalla del reloi: Pulse MODE para alternar entre reloj con segundos y reloj con día de la semana.

Pulse (non) para alternar entre la alarma 1 v la 2. Pulse ((•)) y manténgalo pulsado para introducir el ajuste

3 Pulse • • / • • para configurar hora / minuto.

Pulse (a) nara confirmar indica que la alarma está activada.

# Para activar o desactivar la alarma 1 y/o 2:

Para silenciar la alarma: Pulse **SNOOZE** para silenciarla durante 8 minutos

Pulse cualquier tecla para silenciar la alarma y que se active de nuevo pasadas 24 horas.

Cómo seleccionar el modo de pantalla

Pulse ((e)) para que la pantalla pase de alarma a calendario

Pulse SNOOZE.

Para activar / desactivar la provección continua: Deslice el interruptor de PROJECTION al ON / OFF

Para girar la imagen 180°

Cuando la imagen esté proyectada, pulse SNOOZE.

NOTA Si la proyección está iluminada, no mire directamente

ILUMINACIÓN DE LA PANTALLA

iluminar la pantalla EL durante 8 segundos.

- 1	TIONA TESHIOA	
	TIPO	DESCRIPCIÓN
	LXAXA	142 x 100 x 18mm (5,59 x 3,94 x 0,71 pulgadas)
	Peso	110g (3.88 oz) sin pila

Adaptador AC/CC de 3\

Alimentación

polvo, fluctuaciones de temperatura o humedad.

No cubra los orificios de ventilación con obietos como

No sumerja el dispositivo en agua. Si se vertiera líquido en la unidad. límpiela con un paño suave v sin

No limpie la unidad con materiales abrasivos o

No manipule los componentes internos. De hacerlo se

Use siempre pilas nuevas. No mezcle pilas viejas con pilas nuevas. Las imágenes de esta quía para el usuario pueden ser

istintas al producto en sí. Cuando elimine este producto, asegúrese de que no vaya a parar a la basura general, sino separadamente

para recibir un tratamiento especial. La colocación de este producto encima de ciertos tipos de madera puede provocar daños a sus acabados Oregon Scientific no se responsabilizará de dichos ños. Consulte las instrucciones de cuidado del

fabricante para obtener más información. Los contenidos de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante. No elimine las pilas gastadas con la basura norma

Es necesario desecharlas separadamente para poder Tenga en cuenta que algunas unidades disponen de una cinta de seguridad para las pilas. Retire la cinta del

NOTA La ficha técnica de este producto y los contenidos de este manual de usuario pueden cambiarse sin aviso.

compartimento para pilas antes de usarlo por primera

NOTA No todas las funciones y accesorios estarár ibles en todos los naíses. Sírvase nonerse en contacto con su distribuidor local si desea más información.

### SOBRE OREGON SCIENTIFIC Visite nuestra página web (www.ore

Si está en EE.UU v quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www2.oregonscientific.com/service/support.asp Si está en España y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favo visite www.oregonscientific.es o llame al 902 338 368 Para consultas internacionales, por favor visite

# www2. oregonscientific.com/about/international.asp EU - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

que el Reloi provector con RF extra plana [Modelos RM368P/ RM368PU / RM368PA / RA368P] cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposi aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaració e Conformidad, solicítela al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientific







PAISES SUJETOS A LA NORMATIVA R&TTE

### Relógio de projeção de RF Magro Modelos: RM368P / RM368PU / RM368PA / RA368P

MANUAL DO USUÁRIO






O Ícone de recepção do relógio controlado por rádio SNOOZE: ativa o alarme Snooze (Soneca); ativa a luz

Deslocamento do fuso horário

Relógio com segundos / dias da semana PROJECTOR: projeta o status da hora / do alarme

■ I / ■ ≥ indica se o alarme diário está ativado 0. ((·)) indica que o horário de alarme está sendo exibido

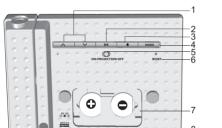

. 🏎 / 🐝 : aumenta / diminui os valores do ajuste

onado; ativa / desativa a recepção do relógio 2. ((e)) : exibe o status do alarme; ajusta o alarme; altera

a o display de alarme / calendário . ativa / desativa a função de alarme

MODE: altera o display; ajusta o relógio ON · PROJECTION · OFF : ativa / desativa a projeção

RESET: retorna a unidade aos valores de ajuste Compartimento de pilha

8. Soquete de adaptador AC

Para uso contínuo do projetor e da luz de fundo, instale o Conecte o adaptador AC na tomada. Verifique se o adaptador não está obstruído e se está facilmente

acessível para a unidade. Para remover completamente a entrada de energia. o

adaptador deve ser desconectado da unidade principal. NOTA A unidade principal e o adaptador não devem ser expostos a condições de umidade. Nenhum objeto com líquido, como vasos, deve ser colocado sobre a unidade principal e o adaptador.

Inserção das pilhas

. Remova a tampa do compartimento de pilhas. 2. Insira as pilhas, fazendo a correspondência das

NOTA As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo,

Este produto foi projetado para sincronizar seu relógiautomaticamente com um sinal do relógio RM368P:EU: Sinal DCF-77: dentro de 1.500 km (932 milhas) de Frankfurt Alemanha

RM368PU:UK: Sinal MSF-60: dentro de 1.500 km (932 milhas) de Anthorn, Inglaterra.

RM368PA:Sinal WWVB-60: dentro de 3.200 km (2000

Para ativar/desativar a recepção do sinal: Pressione e segure . para ativar ou vo para desativar a

recepção do sinal. Não altere os componentes internos da unidade. Isso NOTA A recepção leva de 2 a 10 minutos. Se o sinal estiver raco, poderá levar até 24 horas para obter um sinal válido. Utilize anenas nilhas novas. Não misture nilhas novas

Indicador de recepção do sinal do relógio: SINAL FORTE SINAL FRACO / NENHUM SINAL **(1)** 

Para ajustar o relógio manualmente, desative primeiro a

Pressione e segure MODE. 2. Pressione • • / • • para alterar os aiustes.

Pressione MODE para confirmar.

recepção do sinal do relógio.

A ordem de ajuste é: fuso horário, formato de 12/24 horas. mês, dia e idioma. O fuso horário aiusta o relógio em + / - 23 horas com base

na hora do sinal do relógio recebido. Se você desativou a de fundo / projetor; gira a imagem projetada a 180º recepção do sinal do relógio, não defina um valor para o

RM368PA: selecione o fuso horário: (PA) Pacífico, (MO) Indicador de pilhas fraças da unidade principal /

NOTA As opcões de idioma são inglês (E), alemão (D),

### Para aiustar o alarm Pressione ((e)) para alternar entre o alarme 1 / 2 Pressione e segure ((•1)) para entrar no modo de ajuste

3. Pressione • • / • • para ajustar a hora / minuto. Pressione ((•)) para confirmar. indica que o alarme está ativado (ON).

Para selecionar o modo de exibição do relógio:

e relógio com dias da semana.

Pressione MODE para alternar entre relógio com segundos

Para ativar / desativar o alarme 1 e / ou 2: Pressione .

Para silenciar o alarme: Toque no botão SNOOZE para silenciá-lo por 8

Pressione qualquer outro botão para desativar o alarme

e ativá-lo novamente após 24 horas. Para selecionar o modo de display

Pressione ((•)) para alterar o display de alarme para

Para ativar a projeção Toque no botão SNOOZE. Para ativar / desativar a projeção contínua

Deslize o interruptor de **PROJECTION** para o ON / OFF uando o adaptador estiver conectad Para girar a imagem em 180°:

Com a imagem projetada, toque no botão SNOOZE. NOTA Se a projeção estiver acionada, não olhe diretamente

CxLxA

Energia

conectado para ativar o EL de luz de fundo por 8 segundos.

DESCRIÇÃO

142 x 100 x 18mm

(5.59 x 3.94 x 0.71 pol)

110g (3,88 oz) sem pilha

Adaptador CA/CC de 3V 2 pilhas CR2032

### Slanke RF Projectieklok Modellen: RM368P / RM368PU / RM368PA / RA368P

### HANDLEIDING

poeiras, oscilações de temperatura ou umidade.

invalidará sua garantia.

móvel para obter informações.

sem a permissão do fabricante

contato com o seu distribuidor local.

sac@oregonscientific.com.br

SOBRE A OREGON SCIENTIFIC

para requisições através do nosso SAC

imagem real.

sem aviso prévio.

Não obstrua as aberturas de ventilação com itens como

Não mergulhe a unidade na água. Se respingar líquid

nela, segue-a imediatamente com um pano macio e que

Não limpe a unidade com material abrasivo ou

e usadas. Retire as pilhas caso pretenda quardar o

As imagens mostradas neste manual podem diferir da

Os materiais utilizados nos produtos Oregon podem

ser reutilizados e reciclados após o fim de sua vida útil.

Encaminhe os produtos a serem descartados aos locais

de coleta apropriados, atentando para as legislações

A colocação deste produto sobre certos tipos de

madeira node resultar em danos ao seu acabamento

pelos quais a Oregon Scientific não se responsabilizar

Consulte as instruções de cuidados do fabricante do

O conteúdo deste manual não pode ser reproduzido

Não descarte haterias usadas em locais não

Observe que algumas unidades estão equipadas com

uma tira de segurança da bateria. Remova a tira do

údo do manual do usuário estão sujeitos a alterações

de maneira separada para tratamento especial

compartimento de bateria antes do primeiro uso

OBSERVAÇÃO As especificações técnicas deste produto e

NOTA Recursos e acessórios não estão disponíveis para

odos os países. Para obter mais informações, entre em

você necessite de mais informações ou tenha dúvidas.

CE - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Consumidor através do telefone (11) 5095-2329 ou e-mail

de RF Magro [Modelos: RM368P / RM368PU / RM368PA

outras provisões da Diretriz 1999/5/CE. Uma cópia assinada

RoHS COMPLIANT

PAÍSES SUJEITOS À NORMA R&TTE

e Noruega (

Todos os países da União Européia, Suíça (

apropriados. É necessária a coleta do lixo em questão



Geeft AM / PM aan


Radiogestuurde klok; ontvangst icoon SNOOZE: Snooze-alarm activeren: schermverlichti

Projector aanzetten Geprojecteerde beeld 180

Klok met Seconden / Weekdag PROJECTOR: Projecteert tiid- / alarmstatus ■ Batterij van het apparaat zwak / geen batterij

■ I / ■ ≥ Geeft aan dat het alarm Aan staat

10. ((·)) Geeft aan dat de alarmtijd wordt weergegever

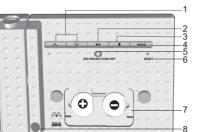

1. • \*• / \*• Verhogen / verlagen waarde van de instelling;

2. ((•1)): Bekijk alarmstatus; stel alarm in; ga naar alarm-/ : activeer / deactivateer alarmfunctie

MODE: Scherm wisselen; klok instellen AAN · PROJECTION · UIT : continue projectie in-

RESET: Het apparaat terugzetten op standaardinstellingen

Batteriivak Adapteringang

TARTEN Voor continu gebruik van projector en schermverlichting slui u de adapter aan.

Sluit de wisselstroomadapter aan. Zorg dat de adapter in de buurt is van het apparaat en dat de adapter niet wordt geblokkeerd. Om het apparaat volledig af te sluiten van de voeding, moet

u de adapter uit het apparaat haler NB Stel het apparaat en de adapter niet bloot aan vochtige omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen met vloeistof.

Plaats de batteriien: Verwijder het klepie van het batterijvak.

2. Plaats de batterijen volgens de aangegeven polariteit NB Stel batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zon

zoals vazen, op het apparaat of de adapter.

KLOK Dit product is ontworpen om zijn klok automatisch te RM368P:EU: DCF-77 signaal: binnen 1.500km (932 mijl) van Frankfurt, Duitsland.

RM368PU:UK: MSF-60 signaal: binnen 1.500km (932 mijl) van Anthorn, Engeland.

RM368PA:WWVB-60 signaal: binnen 3200km (2000 miil) van Fort Collins, Colorado (VS)

ZWAK / GEEN

NB Synchronisatie kan 2-10 minuten duren. Als het signaal

Ontvangstindicator van kloksignaal:

STERK SIGNAAL

0

klokontvangstsignaal uit zetten.

. Houd MODE ingedrukt.

maand), maand, dag en taal.

hoeft u geen tijdzone in te stellen.

). Italiaans (I) en Spaans (S).

seconden of met dag van de week.

Druk op (((e))) om te bevestigen

a geeft aan dat het alarm AAN is.

het alarm in te stelle

Gebergte, (CE)Centraal of (EA)Oostkus

Om de klok weergavemodus te selecteren

Druk ((●)) om tussen alarm 1 en 2 te kiezer

B. Druk ••• / ••• om uren / minuten in te stellen

Activeren / deactiveren van alarm 1 en/of 2

Houd (((e))) ingedrukt om het alarm in te stellen

3. Druk **MODE** om te bevestigen.

2. Druk op •••• / ••• om de instellingen te wijzigen.

uren, minuten, jaar, kalendermodus (maand- dag / dag-

De tijdzone stelt de klok in op tot + / -23 uur van het ontvange

RM368PA: Selecteer de tiidzone: (PA)Westkust. (MO)

NB De beschikbare talen zijn Engels (E), Duits (D), Frans

zwak is, kan het tot 24 uur duren om een geldig signaal te

met een zachte stofvriie doek. Om signaalontvangst aan/uit te zetten: Houd • • ingedrukt om signaalontvangst aan te zetten of • • •

Laat de interne componenten met rust. Anders kan dit

de garantie beïnvloeden. Gebruik alleen nieuwe batteriien. Gebruik nooit oude en

euwe batterijen door elkaa De in deze handleiding weergegeven plaatjes kunnen

afwijken van de werkelijkheid. Wanneer u dit product weg gooit, zorg dan dat het opgehaald wordt door de daarvoor bestemde

Let on sommige apparaten zijn voorzien van een

an de handleiding zijn zonder voorafgaande waarschuwing

Dit product kan eventueel schade veroorzaken aan de laklaag van bepaalde houtsoorten. Oregon Scientifi c is hiervoor niet aansprakelijk. Lees de instructies van de fabrikant van het meubel voor meer informatie. De inhoud van deze handleiding mag niet worden

vermenigvuldigd zonder toestemming van de fabrikant Om de klok handmatig in te stellen, moet u eerst Gooi lege batteriien niet bii het huisvuil. Dergeliik afval moet gescheiden verwerkt worden

batterijstrip. Verwijder deze strip uit het batterijvak alvorens het apparaat te gebruiken. De volgorde van instellingen is: tijdzone, 12 / 24 uur formaat, NB De technische specifi caties van dit product en de inhoud

NB Functies en accessoires ze ziin niet in alle landen kloksignaal. Als u kloksignaalontvangst hebt uitgezet, dan hikhaar Neem contact on met uw plaatseliike erkooppunt voor meer informatie.

> oek onze website (www.oregonscientific.com) or te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientifi

producten zoals digitale fototoestellen, gezondheids- en f essuitrusting en weerstations. On deze website vindt u tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval Druk op MODE om te kiezen tussen weergave van klok met u ons wenst te contacteren

aan veranderingen onderhevig.

EU CONFORMITEITS VERKLARING

roiectieklok [Modellen: RM368P / RM368PU / RM368PA RA368P1 voldoet aan de essentiëleeisen en aan de overig relevante bepalingen van Richtliin 1999/5/EC. Een kopie op verzoek beschikbaar via onze Oregon Scientific klanten

Alle EEG-landen, Zwitserland ©

Om het alarm te stoppen:

Druk een willekeurige knop om het alarm uit te zetten

Druk SNOOZE om het alarm 8 minuten uit te zetten.

Om de weergavemodus te selecteren: Druk ((e)) om de klok of kalender weer te geven.

wanneer de adapter is aangesloter

Om het beeld 180° om te klappen:

CHERMVERLICHTING

waarna het pas na 24 uur weer zal afgaar

Druk SNOOZE Om continue projectie te activeren / deactiveren Schuif de PROJECTION schakelaar naar AAN / UIT

NB Kijk niet rechtstreeks in de projector wanneer deze aan

Druk terwijl het beeld geprojecteerd wordt op SNOOZE

Druk **SNOOZE** om de schermverlichting gedurende seconden te activeren, wanneer de adapter is aangesloter

RESCHRLIVING 142 x 100 x 18mn IxBxH (5.59 x 3.94 x 0.71 in) 110g (3,88 oz) zonder batterij / Adapter x CR2032 batterije

Dek de ventilatiegaten niet af met kranten, gordiiner

schokken stof temperatuur of vochtigheid

Dompel het product nooit onder in water. Als u water Slanke RF Projektionsklocka er het apparaat morst, droog het dan onmiddellijk af Modeller: RM309P / RM309PU Reinig het apparaat niet met krassende of bijtende

RM309PA / RA309P

BRUKSANVISNING

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

Indikerar AM / PM


(3) Ikon för Radiokontrollerad klocka SNOOZE: Aktivera snoozefunktion: tänd bakgrunds belysning / projektor: ändra projektionsbilden 180

Klocka med sekunder / veckodag PROJECTOR: Projicerar tid / alarmstatus

10. ((·)) Indikerar visning av alarmtid

Offset för tidszon

Låg batterinivå i huvudenheten / inget batteri 9. ■ I / ■ ≥ Indikerar att dagligt alarm är På

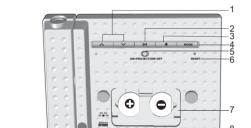

aktivera / avaktivera radiomottagning

2. ((•)): Visa alarmstatus; ställa alarm; aktivera / avaktivera 3. Aktivera / inaktivera alarmfunktioner

4. MODE: Ändra visning: ställ klocka 5. ON · PROJEKTION · OFF : Aktivera / Inaktivera kontinuerlig projektion

AC/DC uttag

ATT KOMMA IGÅNG

oakgrundsbelysning, skall adaptern anslutas

6. RESET: Återställ enheten till fabriksinställning

 Sätt AC/DC adaptern i uttaget. Kolla så att adapterpluggen går lätt att ansluta till enheter För att totalt bortkoppla spänningen, skall adaptern tas bort

NOTERA Huvudenheten och adapter får inte utsättas

ör väta. Inga objekt fyllda med vätska, såsom vaser, får

Vid kontinuerlig användning av projektor och

placeras på huvudenheten och adaptern. Sätta i batterier: . Öppna batteriluckan

2. Se till att batterierna sätts in med rätt polaritet. NOTERA Batterierna får inte utsättas för extrem hetta som

enna produkt är gjord för att automatiskt synkronisera klockan när den tar emot en klocksignal. RM368P: EU: DCF-77 signal: inom 1 500km från Frankfurt,

RM368PU:UK: MSF-60 signal: inom 1 500km från Anthorn.

RM368PA:WWVB-60 signal: inom 3200km (2000 miles) från Fort Collins Colorado.

Att aktivera / avaktivera radiosignalmottagnin Tryck och håll inne • för att aktivera eller • för att

Avaktivera radiomottagningen innan manuell inställning.

Ordningen för inställningarna är: tidszon, 12/24 tim forma

timme, minut, år, datum mode (månad – dag / dag – månad)

Tidszonsinställningen kan användas för att ställa klockan

NOTERA Språkalternativen är (E) Engelska, (F) Franska,

Tryck MODE för att växla mellan klocka med sekunder och

2. Tryck och håll inne (((•)) för att gå in

Tryck SNOOZE för att stänga av alarmet i 8 minuter.

Tryck på annan valfri knapp för att stänga av larmet i 24

) Tyska. (I) Italienska och (S) Spanska.

Tryck ((e)) för att växla mellan alarm 1 / 2

Tryck .\*. / \*.\* för att ställa timme / minut

För att aktivera / avaktivera alarm 1 och /eller 2

Tryck ((•)) för att växla visning från alarm till datum.

För att aktivera / inaktivera kontinuerlig projektion

Tryck SNOOZE, medan bilden projiceras.

tända EL-bakgrundsbelysningen i 8 sekunder.

Skjut PROJECTION brytaren till ON / OFF väljaren nä

upp till + / -23 timmar från den mottagna klocktiden.On

Tryck • • / • • för att ändra inställningarna.

SVAG / INGEN

Indikator för radiomottagningssignal:

STARK SIGNAL

**(1)** 

Tryck och håll inne MODE.

3. Tryck MODE för att bekräfta.

månad, dag och språk.

Central eller (EA) Eastern.

Att välia klockvisningsläge

Trvck ((•)) för att bekräft

För att stänga av alarmet:

Att välia visningsläge:

PROJEKTION

Trvck SNOOZE

adaptern är ansluten

Att flippa projektionen 180°:

klocka med veckodag.

Tryck

ELLER

tidszonen ställas in.

NOTERA Mottagning far 2-10 minuter. Om signalen är svag kan det ta upp till 24 timmar för enheten att få kontakt med

Använd endast nya batterier. Blanda inte gamla och nya

Bilder i manualen kan skilja sig från verkligheter

Placering av denna produkt på speciella träslag

Innehållet i denna manual får ej kopieras utan medgivande från tillverkaren. Släng inte förbrukade batterier som vanligt

som förhindrar batteriurladdning. Ta bort plastremsan batteriluckan innan första användning.

NOTERA De tekniska specifikationerna för denna produkt amt innehållet i denna manual kan komma att ändras utan

lockradiosignalen är avaktiverad, skall inget offsetvärde för NOTERING Egenskaper och tillbehör kan skilja mellan olika länder För mer information kontakta ditt lokala

> se mer av våra produkter såsom digitalkameror: MP3 spelare; projektionsklockor; hälsoprodukter; väderstatione DECTtelefoner och konferenstelefoner. Hemsidan innehålle också information för våra kunder i de fall ni behöver ta

emsida och om du vill komma i kontakt med Orego

Scientific kundkontakt besöker du vår lokala hemsida www regonscientific.se eller www.oregonscientific.com för att nna telefonnummer till respektive supportavdelning. FU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

RA368P) står I överensstämmelse med de väsentliga





Rengör inte produkten med rengöringsmedel som

Mixtra inte med interna komponenter. Detta förverkar

Denna produkt skall vid kassering sorteras som

kan resultera i skador på fi nishen för vilka Oregon Scientifi c ej ansvarar. Konsultera möbeltillverkaren för

restavfall. De bör slängas i avsedd behållare på en

vidare upplysning.

RM368PA: Väli tidszonen: (PA) Pacific. (MO) Mountain. (CE)

contakt med oss eller behöver ladda ner information /i hoppas du hittar all information du behöver på vår

docka (Modell: RM368P / RM368PU / RM368P ramgår av direktiv 1999/5/EG. En signerad kopia av DECLARATION OF CONFORMITY" kan erhållas vid



Alla länder inom EU, Schweiz

NOTERA Titta ej in i projektorn när projektorn är på.

RESET (ÅTERSTÄLLNING)

BESKRIVNING 142 x 100 x 18mm LxBxH (5.59 x 3.94 x 0.71 tum 110g utan batteri AC / DC 3V adapter Drift 2 x CR2032 batteries

RSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Täck inte ventilationshål med föremål såsom tidningar Lägg aldrig ner produkten i vatten. Om du spiller vätska

eller kraftiga variationer i temperatur eller luftfuktighet.

på produkten skall den omedelbart torkas torr med er

© 2008 Oregon Scientific, All rights reserved. P/N:086L005871-012